Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com

Ver.01 - 2021/11/01

ROCHET DE MANUTENTION


Directive machines 2006/42


Utilisation


1. **Accouplement**: Pour mettre en place le crochet, faire glisser la boule sur l'ancrage, avecl'orifice orienté vers le bas.
   Ensuite, tourner la languette de la boule vers la surface du béton. Le crochet universel est alors en place dans la réservation et peut être utilisé.


2. **Levage** : L'élément préfabriqué peut alors être levé. Avec le crochet universel, les mouvements de rotation, de basculement et d'oscillation sont autorisés sans difficulté, même sous charge. Toutefois, si le crochet universel est utilisé pour faire pivoter et lever des éléments en béton, la position de la languette doit correspondre à celle indiquée sur la figure A. Grâce au contrepoids de la languette, la boule reste toujours dans la bonne position, même à vide.


3. **Décrochage**: Pour décrocher, abaisser le crochet de levage et tourner la boule afin de la retirer vers le haut.

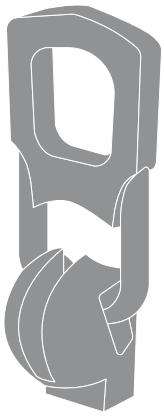

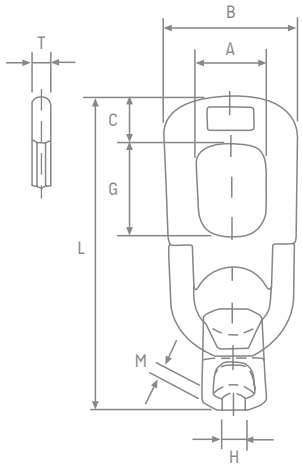



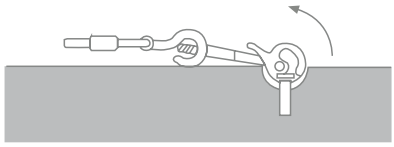

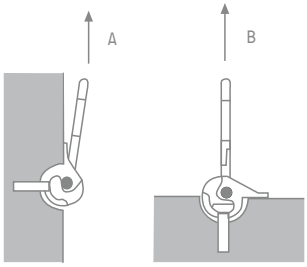

GROUPE DE CHARGE	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	T mm	L mm	M mm
1.3	47	75	20	71	11	12	188	7.0
2.5	59	91	25	86	16	14	230	8.5
5	70	118	37	88	21	16	283	10.0
7.5/10	88	160	50	115	30	25	401	14.0

** Les spécifications indiquées dans cette fiche peuvent être modifiées à la suite de changements dans la réglementation en vigueur ou en raison de l'amélioration de l'une des caractéristiques.*

*Côtes en mm